## **TOSHIBA**

東芝VTR一体型HDD&DVDレコーダー

AK-V200/AK-V100

# 接続・設定尋わかり


基本的な接続と設定について説明しています。

## 本機とテレビを接続しましょう

1

## 箱の中身を確認します



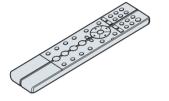





本体 1台

ワイヤレスリモコン 1個

同軸ケーブル (75Ω) 1本

(映像・音声接続コード 1本)


・本紙(接続・設定早わかり)

・基本操作早わかり


・取扱説明書

# リモコンに乾電池を入れます


ふたをはずす

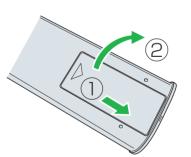

2 乾電池を入れる

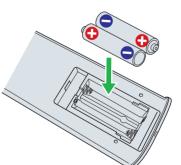

(子) ふたを閉める

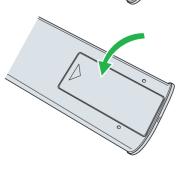

# 本機のリモコンでテレビを操作するには

りモコンの「操作/数字」スイッチを 「数字」側にする | ♥ 🍐 🖟 🖟 / 数字

「モード」を押したまま、テレビの メーカー番号を番号ボタンで入力する

メーカー			メーカー番号
Ξ	洋	Α	07
Ξ	洋	В	08
ソ	_	_	09
Ν	Е	С	10
富士通ゼネラル			11
パー	イオニ	ア	12

工場出荷時は東芝の「00」が設定されています。


## **マード」から指を離す**

メーカー番号が設定されます。

※入力が終わったら、「操作/数字」スイッチを 「操作」側に戻します。

## アン

## アンテナ・テレビと接続します

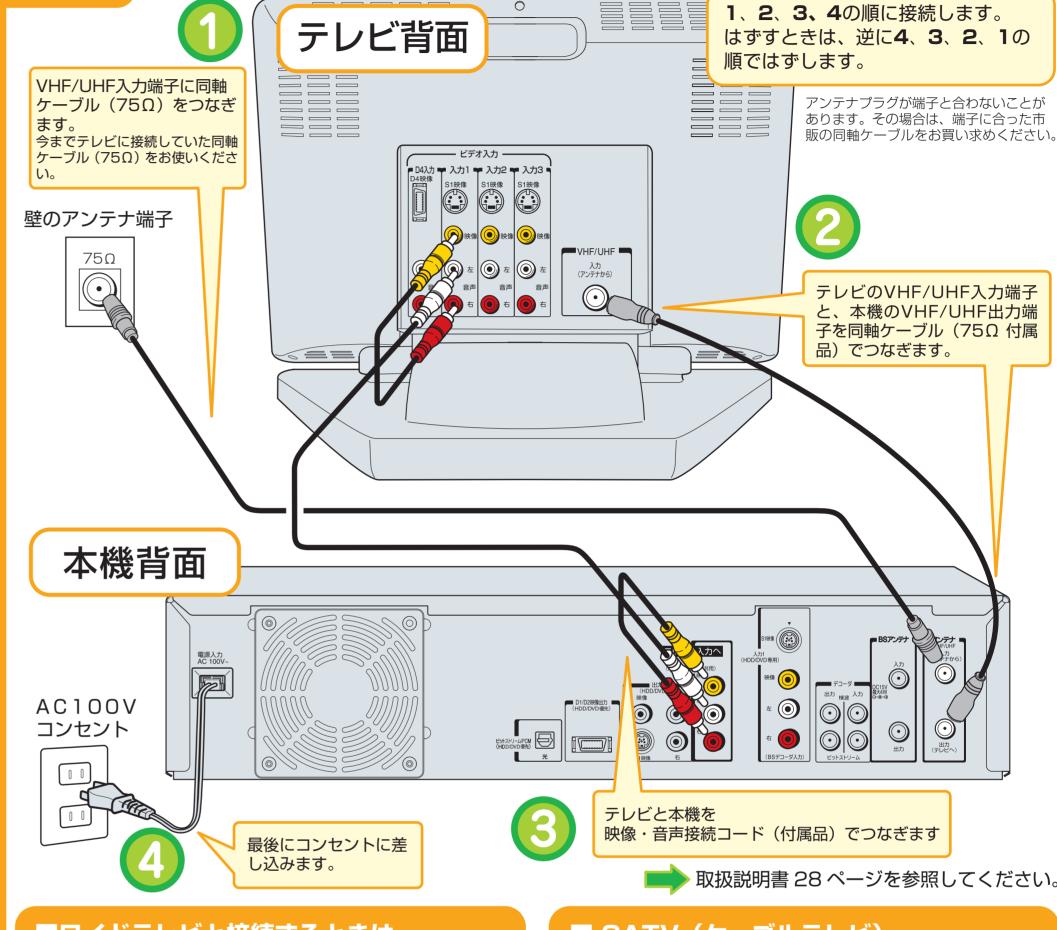

## ■ワイドテレビと接続するときは

映像(黄色)・音声接続コードのかわりに、S 映像接続コード(市販品)でテレビのS1 映像入力端子と接続します。

取扱説明書 29 ページをご覧ください。

D端子付きテレビの場合は、D端子ケーブル(市販品)で接続する方法もあります。

取扱説明書30ページをご覧ください。

## ■AVアンプと接続するときは

ドルビーデジタル、DTS音声に対応したAVアンプと接続するには、光デジタルケーブル(市販品)で接続します。

▶ 取扱説明書 30 ページをご覧ください。

## ■ CATV(ケーブルテレビ)

CATV用ホームターミナルと接続します。

取扱説明書31ページをご覧ください。

CATV 用ホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。

## ■ BS 放送、CS/BS デジタル放送や地上デジタル放送

本機は、CS/BSデジタル放送や地上デジタル放送を受信できません。別途外部チューナーや、チューナー内蔵テレビと接続してください。

■ 取扱説明書 31 ページをご覧ください。

※AK-V200 では BS アナログデコーダ(WOWOW など)と接続できます。接続方法については → 取扱説明書 32 ページをご覧ください。

AK-V100 は BS 放送は受信できません。

その他の本機に対応の外部機器などの接続については、 取扱説明書をご覧ください。

## 本体の設定をしましょう


### ■準備

- テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り換えてください。
- リモコンの「操作/数字」スイッチを「操作」側にしてください。

## 電源を入れる

## 本体の。または リモコンの を押す

電源がはいると、本体の電源インジ ケーターが、赤(待機状態)から緑(電 源入り状態)に変わります。 画面に「Loading」のマーク(アイ コンと呼びます)が表示され、本機が 使えるまでの準備状態であることを 示します。

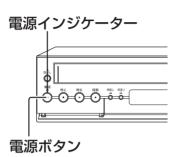

DVD電源ボタン


## ●電源を切るには…

### 本体の「電源」またはリモコン の「DVD 電源」を押す

画面上に「Unloading」のア イコンが表示され、電源インジ ケーターが赤に変わり、そのあ と電源が切れて待機状態になり

**方向ボタン**(▲/▼/◀/▶):項目を選ぶときに使

## はじめての設定をする

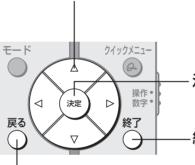

(どの画面でも終了

## DVD-R/RW(Video モード)の設定



「録画機能」を


選び、「決定」を

どんなときに設定するの?

• 他のプレーヤーで再生したいとき(Video モードで録画します。)

・内蔵HDDに録画しておいて、あとで DVD-R/RWにVideoモードでダビングする

Video モードで録画する場合、DVD-Video 規格による制約があります。 そのため、録画する前に以下の設定をしておく必要があります。

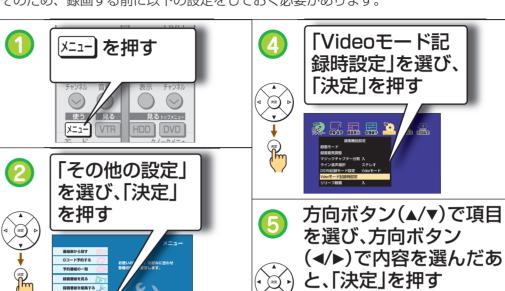

Videoモード記録時設定 DVD互換モード 切 画面比 4:3間定 577-分割 切

「設定 または 「終了 |を押して、設 定を終了します。

## ■設定する項目

#### ●DVD互換モード

DVD-Video規格によって、音声は主音声か副音声のどちらかしか記録でき

DVD-Video作成を前提としていません。

音声多重放送の場合、元の主音声だけを左と右チャンネルの両方に記録し

#### 入(副音声)

音声多重放送の場合、元の副音声だけを左と右チャンネルの両方に記録し

#### ●画面比(アスペクト比)

DVD-Video規格によって、1タイトルの中に通常の 4:3放送と16:9ス クィーズ放送の混在ができません。

そのため、録画前に、「4:3」か「16:9」の画面比を固定して選ぶ必要があ

**4:3固定**: アスペクト比を4:3で固定します。

### **16:9固定**: アスペクト比を16:9で固定します。

#### ●チャプター分割

1タイトルをいくつかのチャプターに分ける設定です。チャプターを作るこ とで、シーンをとばすときに便利です。

切:チャプターの分割をしません。


**5分、10分、15分、20分**:チャプター分割の間隔を選びます。

• チャプター数が上限に達したときは、チャプター分割されません。チャプ ター数の上限はディスクの状態で変わります。



お買い上げ後、本機に電源を入れると、はじめ ての設定画面が表示されます。

画面の指示にしたがって進んでいくと、基本的 な設定がひととおり完了します。

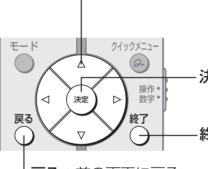


- 戻る:前の画面に戻る ときに使います。


1認し、「決定」


を押す

方向ボタン(◀/▶)でページを切り換えられます

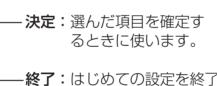


するときに使います。 できます)

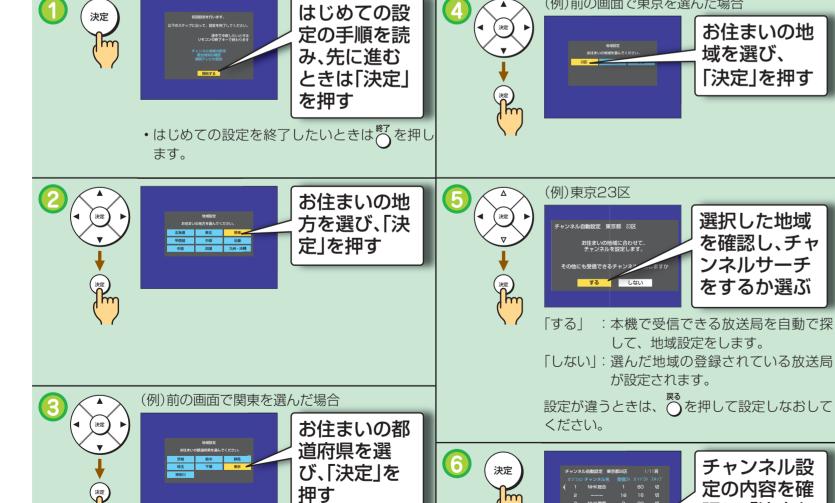

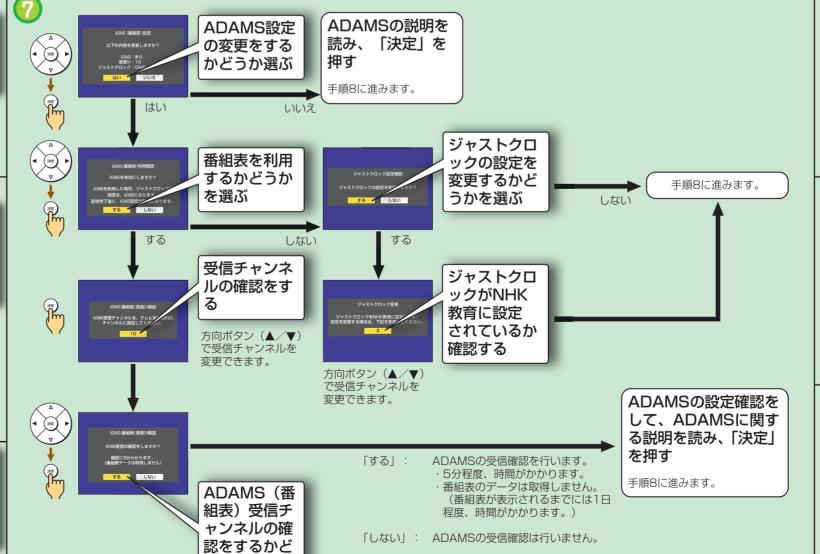

うかを選ぶ

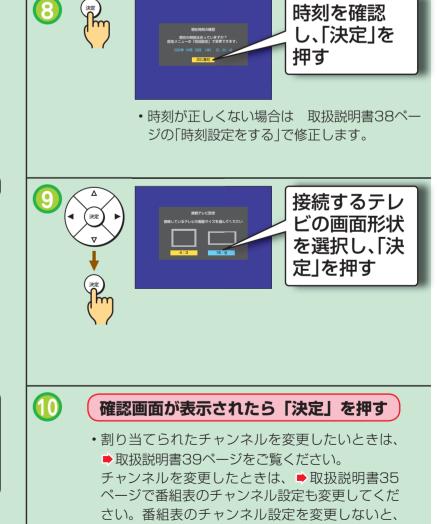

番組表が使えない場合があります。